



Guide för rengöring av Sony Ps2


Många gånger beror det på rengöring när lasern inte vill läsa skivan. Problemet är att laser-pickupen går trögt/sitter fast i traverse-axlarna. På bilden nedan ser man att lasern fastnat en bit ut från centrum.

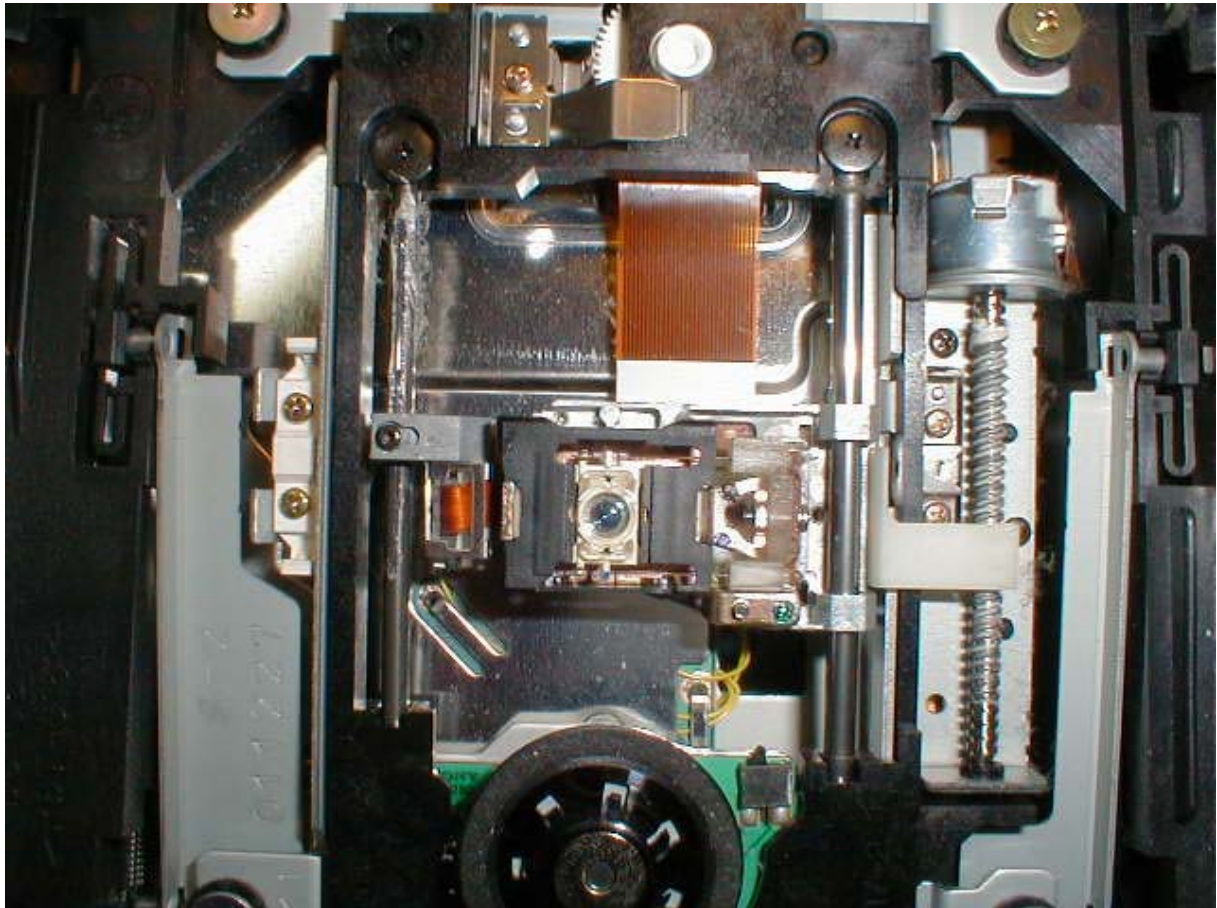

Ser det ut så här när du öppnat Ps2:an så behövs en rengöring och smörjning. Rengör och smörj in traverse-axlarna , och så även Carriage-motorns långa skruvade axel. Vänd laser-pickupen och rengör de 2 tappar som löper i Carriage-motorns axel.

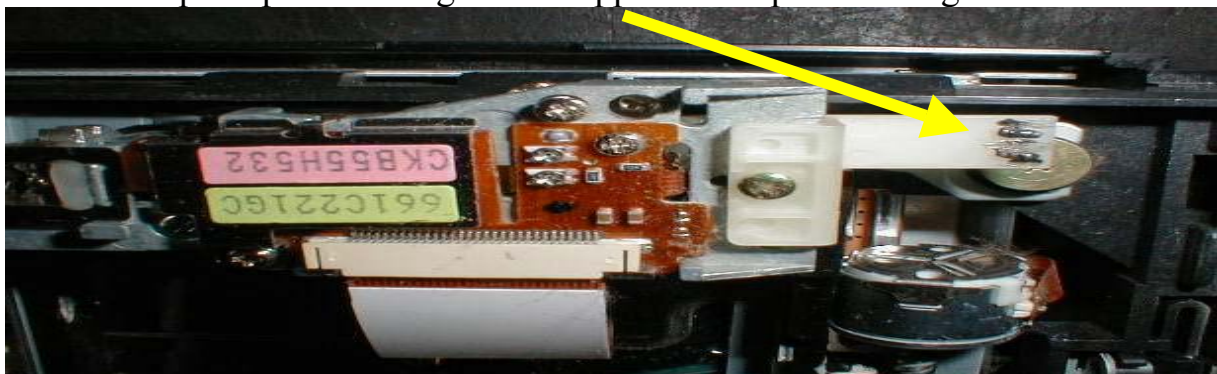

Anslut strömmen och tryck på Reset.Lasern ska då ställa sej i sin normalposition.

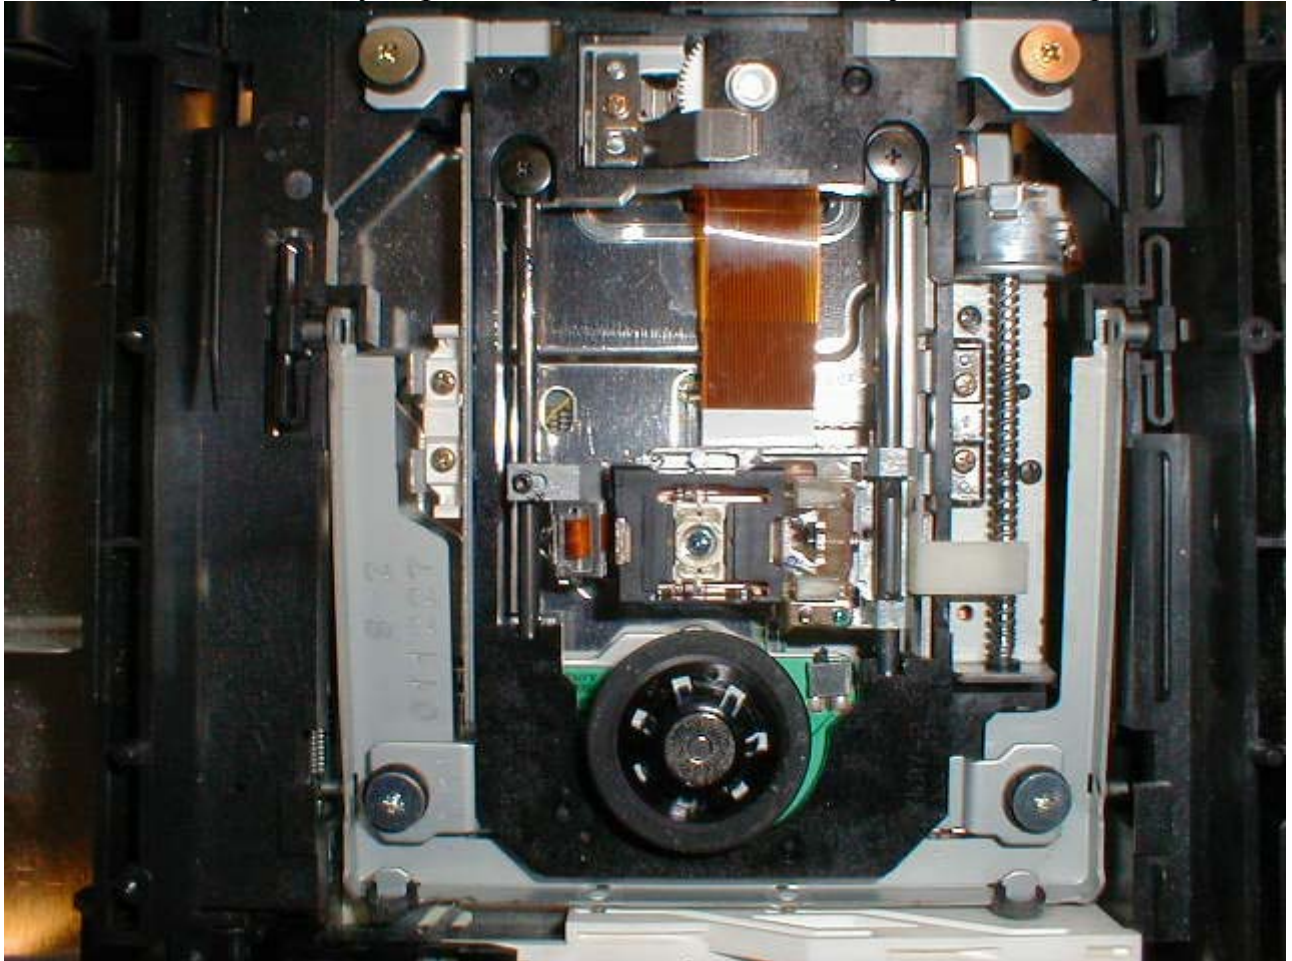

För att detta inte ska ske igen , var noga med ventilreingen.
Dammsug gallret till luftintaget på framsidan och fläkten på baksidan.

